Bittium Respiro HSAT™ -Rekisteröinti yhdellä RIP-vyöllä

Pikaopas

Tarvikkeet

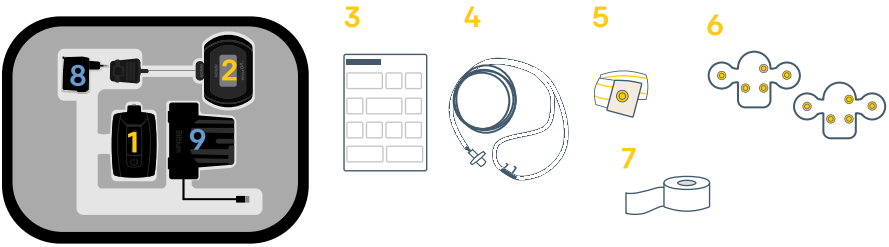

Rekisteröinnissä tarvittavat tarvikkeet:

1. Bittium Respiro™
2. Pulssioksimetri
3. Pikaopas/ Huomioita ja Varoituksia
4. Nenäkanyyli
5. RIP-vyö
6. Respiro™ kiinnityslevy yhdelle RIP-vyölle ja varakiinnityslevy
7. Ihoteippi

Älä käytä rikkoutunutta laitetta tai nenäkanyylia, jonka suojapakkaus on avautunut.

Respiron lataamisessa tarvittavat tarvikkeet (mikäli tarpeen):

8. Laturi
9. Lataustelakka

Rekisteröinnin aloitus

Kiinnitä laite ja RIP-vyö kiinnityslevyyn kuten kuvissa 1-3. Aseta RIP vyö paidan päälle rintalastan alaosaan kuvan 4 mukaisesti

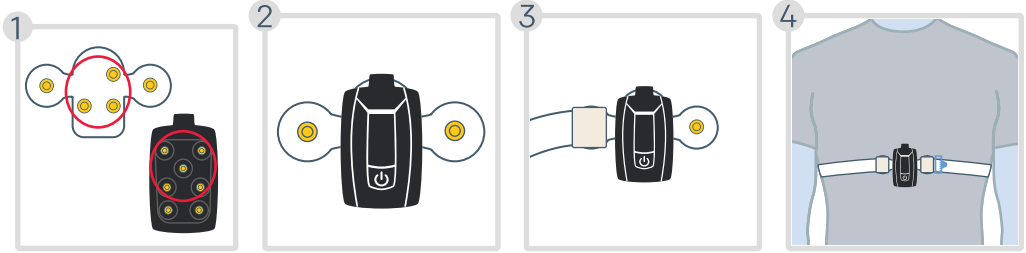

© Bittium Biosignals D0000011987 v3.0.0 Date of Issue: 18.12.2024

5

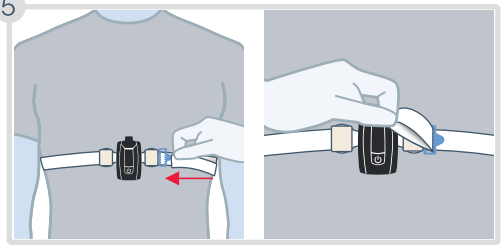

Säädä vyötä, jos se on liian löysällä.

6

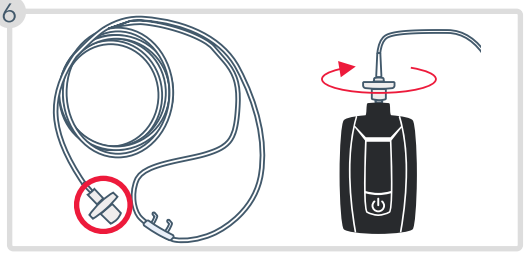

Kytke nenäkanyyli rekisteröintilaitteeseen ja pyöritä liitintä hieman myötäpäivään, kunnes tunnet että liitin on kierretty pohjaan.

7

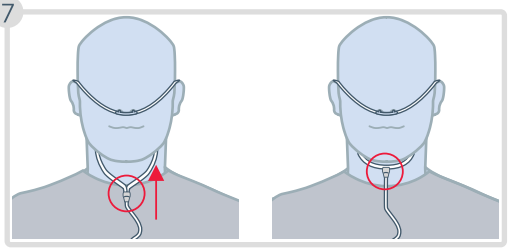

- Siirrä kiristintä kanyylia pitkin ylöspäin sopivuuden säätämiseksi.
- **Tukehtumisvaara!** Aseta nenäkanyyli huolellisesti kuvien osoittamalla tavalla.
- Jos kanyylissa on suukappale, tulee sen osoittaa suuta kohti.

8

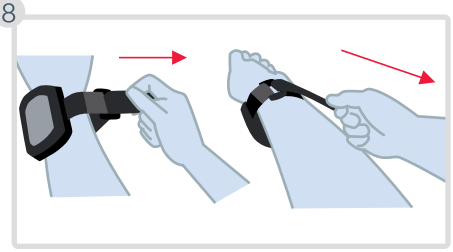

9

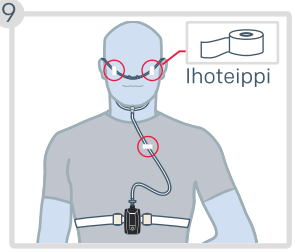

Tukehtumisvaara!
Käytä teippiä nenäkanyylin kiinnittämisessä!

10

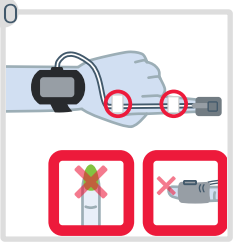

© Bittium Biosignals D0000011987 v3.0.0 Date of Issue: 18.12.2024

11

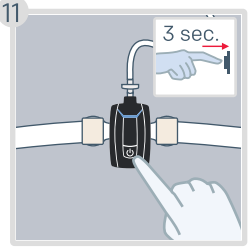

Jos tallennus on asetettu käynnistymään automaattisesti, ohita vaiheet 11 ja 12.

Paina virtanappia n. 3 sekuntia, kunnes LED-valot palavat sinisenä.

12

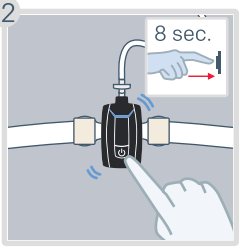

Paina virtanappia uudelleen n. 8 sekuntia, kunnes laite värähtää kerran ja LED-valot alkavat vilkkua sinisenä.

13

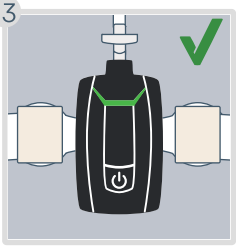

LED-valot palavat hetken **vihreänä**, kun rekisteröinti on alkanut onnistuneesti.

Valot sammuvat automaattisesti n. 30 sekunnin kuluttua, mikäli kaikki on OK ja olet makuulla.

14

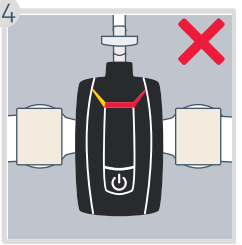

Jos yksikin LED-valo vilkkuu **punaisena** tai **keltaisena** tarkista, että merkkivaloa vastaava laitteiston osa on kytketty oikein. Selitykset merkkivaloille löytyvät **seuraavalta sivulta.**

Rekisteröinnin aikana

1

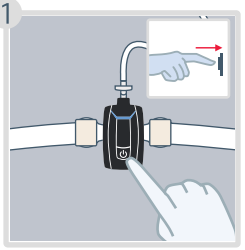

Voit painaa virtapainiketta lyhyesti merkataksesi valveillaoloajat kuten nukkumaanmeno, WC:ssä käynti, herääminen jne. (Valinnainen)

Rekisteröinnin lopetus

Jos tallennus on asetettu päättymään automaattisesti, ohita vaihe 1.

Paina virtanäppäintä n. 3 sekuntia, kunnes laite värähtää 3 kertaa ja laitteen LED-valot syttyvät sinisenä yksitellen vasemmalta oikealle.

1

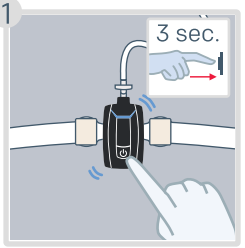

Pulssioksimetri sammuu automaattisesti.

Laitteen merkkivalot palavat sinisenä 5 minuuttia, mutta voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

2

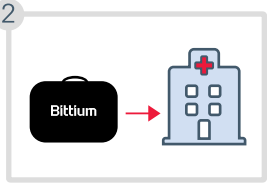

© Bittium Biosignals D0000011987 v3.0.0 Date of Issue: 18.12.2024

LED-merkkivalot: Respiron edestä katsottuna

Jos yksikin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena tai keltaisena tarkista, että merkkivaloa vastaava laitteiston osa on kytketty oikein. LED-valot palavat vihreänä, kun kytkennät ovat kunnossa. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseesi, jos LED-valot palavat tasaisen punaisena tai valot eivät pala ollenkaan.

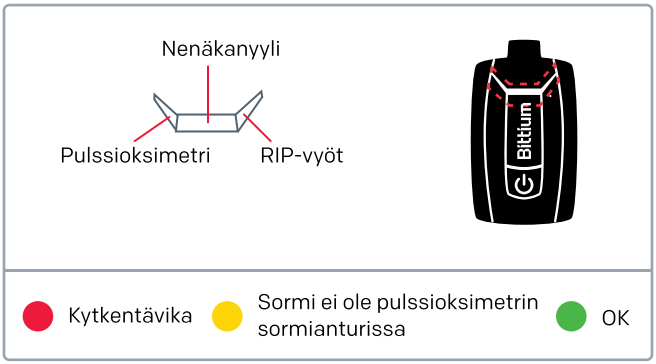

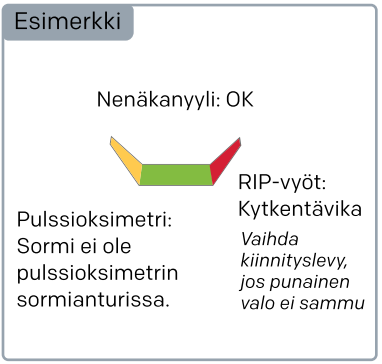

Kytke laustelakka ja laturi pistorasiaan ja aseta Respiro laustelakkaan nähdäksesi akun varaustason. LED-valot ilmaisevat laitteen akun varaustason. Akun lataus on riittävä, jos vähintään kaksi vihreää LED-merkkivaloa vilkkuu tai kaikki LED-valot palavat jatkuvasti.

Bittium Respiro HSAT™

Kokoonpanija ja jakelija

Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio
Suomi

evismo AG
Schweighofstrasse 409
8055 Zürich
Switzerland

CH REP

Bittium

© Bittium Biosignals D0000011987 v3.0.0 Date of Issue: 18.12.2024